

**VISIONIC®**

# RECEPTEUR SATELLITE

Analogique

Modèle : **VA1103**

## Notice d'utilisation VA1103



|   |               |
|---|---------------|
| RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ .....               | page 3        |
| 1 - MISE EN PLACE DU RÉCEPTEUR .....                        | page 4        |
| 2 - BRANCHEMENTS .....                                      | page 5        |
| 3 - FACE AVANT ET TÉLÉCOMMANDE .....                        | page 6        |
| 4 - DESCRIPTION DES FONCTIONS .....                         | pages 7 à 12  |
| 4-1 PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS RÉGLAGES .....              | page 7        |
| 4-2 RÉGLAGE LNB .....                                       | page 8        |
| 4-3 FONCTION DiSeqC : oui ou non .....                      | page 8        |
| 4-4 UTILISATION D'UN COMMUTATEUR DiSeqC .....               | page 9        |
| 4-5 RÉGLAGE DU NIVEAU VIDÉO .....                           | page 9        |
| 4-6 RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE VIDÉO .....                     | page 9        |
| 4-7 RÉGLAGE DE LA POLARITÉ (Verticale ou horizontale) ..... | page 10       |
| 4-8 RÉGLAGE DU MODE AUDIO .....                             | page 10       |
| 4-9 RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE AUDIO .....                     | page 10       |
| 4-10 FONCTIONS AVANCÉES .....                               | page 11       |
| 4-11 RÉGLAGE D'UNE CHAÎNE FAVORITE .....                    | page 12       |
| 5 - RÉGLAGE D'UNE NOUVELLE CHAÎNE .....                     | page 13       |
| 6 - CARACTÉRISTIQUES .....                                  | page 14       |
| 7 - RÉGLAGES ANTENNE PAR DÉPARTEMENT .....                  | page 16       |
| 8 - LISTE DES CHAÎNES PRÉRÉGLÉES .....                      | pages 17 à 21 |
| 9 - RAPPEL des MENUS LNB, AUDIO et VIDÉO .....              | page 22       |



# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, veuillez lire et appliquer toutes les règles de sécurité avant d'utiliser votre récepteur satellite.

## INSTALLATION

**Avertissements :** Suivre attentivement toutes les indications données sur l'appareil et dans cette notice.

**Eau et humidité :** Ne pas utiliser, ni installer cet appareil près de l'eau pour éviter tout choc électrique, dommage corporel ou endommager le récepteur.

**Ventilation :** Les ouïes et ouvertures du boîtier sont faites pour l'aération de l'appareil.  
Ne pas placer ce récepteur sur un lit, un fauteuil, une couverture, ou sur toute autre surface qui pourrait boucher les ouvertures d'aération.

**Chaleur :** Ne pas installer le récepteur près d'une source de chaleur tel un radiateur, un poêle, ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

**Supports :** Ne pas mettre cet appareil sur une surface instable, étagère ou table ...

## ENTRETIEN ET UTILISATION

**Protection du cordon secteur :** Le cordon doit être placé de telle manière qu'il ne puisse être écrasé, ou abîmé par des objets posés sur celui-ci.

**Alimentation :** Relier le récepteur uniquement à une source de courant comme indiqué dans ce manuel.

**Prise de courant :** S'assurer que la prise de courant est adaptée à la fiche du cordon secteur.

**Surcharge :** Ne pas surcharger les prises de courant et prolongateurs, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

**Entretien :** Débrancher le récepteur de la prise de courant avant de le nettoyer.  
Ne pas utiliser de liquide ou d'aérosols. Utiliser uniquement un chiffon humide.

**Cas de non-utilisation :** Débrancher le cordon secteur en cas de non-utilisation prolongée.  
Débrancher également le récepteur en cas d'orage.  
Débrancher le cordon en prenant la fiche . Ne jamais tirer sur le cordon lui-même.

**Remplacement de pièces :** Le remplacement des pièces non autorisées peut endommager le récepteur, provoquer un incendie, un choc électrique.  
Après intervention ou réparation, s'assurer auprès du service technique que l'appareil fonctionne dans les conditions de sécurité.

**Mise à la terre de l'antenne :** Parce qu'une antenne extérieure est reliée au récepteur, il faut assurer une protection contre les surtensions et les charges statiques par une mise à la terre.

**Maintenance :** Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, utiliser uniquement les fonctions indiquées dans ce manuel d'utilisation.  
Ne pas essayer de le dépanner, s'adresser uniquement à un personnel qualifié.  
Ouvrir ou démonter l'appareil peut provoquer des chocs électriques.  
Pour l'utilisateur, il n'y a pas de réglage à l'intérieur du récepteur.



# 1 - MISE EN PLACE DU RÉCEPTEUR

Pour obtenir des images, il faut :

- amener le récepteur et le téléviseur près de la parabole afin de la régler.
- relier le récepteur au convertisseur d'hyperfréquence ( LNB ) à l'aide d'un câble coaxial 75 Ohms muni de 2 fiches type F.
- relier le récepteur au téléviseur à l'aide d'un cordon péritel (sortie péritel TV).

Lorsque vous allumerez le récepteur, celui-ci commutera votre téléviseur en mode AV (Audio / Vidéo). Si ce n'est pas le cas, mettez le téléviseur dans ce mode.

- Choisissez maintenant un programme préréglé du satellite à recevoir (voir liste, pages 15 à 19) (exemple : TFI, programme **P001** pour ATLANTIC BIRD 3 / 5° Ouest).
- Orientez la parabole dans la direction du satellite choisi, jusqu'à obtenir une image. Cette orientation se fait de manière très précise, au degré près (pour la motorisation, voir la notice du moteur). Reportez-vous aux tableaux de réglages en élévation et azimuth selon votre département (page 14). Lorsqu'une image est obtenue, vérifiez que vous êtes sur le bon satellite en regardant les autres programmes.
- Optimisez le pointage de la parabole si nécessaire.
- Faites l'installation et les branchements définitifs.

## REMARQUES :

La parabole doit "regarder" vers le SUD et il ne doit y avoir aucun obstacle (arbre, bâtiment ...) devant celle-ci.

En cas d'obstacle, vérifiez que :  $d < H \times 1,2$

Elle peut se fixer sur un mur, une terrasse ...

**Attention :** Fixez correctement le support de la parabole, le support doit être parfaitement vertical.

## MONTAGE DES FICHES SUR LE CÂBLE COAXIAL

Dénudez la gaine extérieure du câble coaxial sur 1 cm.

Repliez la tresse sur le câble, puis dénudez le plastique blanc sur 7 mm.

Attention à ce que la tresse ne touche pas l'âme centrale.





Vissez ensuite la fiche "F" sur la tresse.

## ORIENTATION


La parabole doit être orientée vers le satellite à recevoir :

2 coordonnées sont importantes pour un système fixe :


- l'élévation : c'est l'angle du satellite par rapport au sol et exprimé en degrés, cet angle est gradué à l'arrière de l'antenne.
- l'azimut (indiqué par une boussole) est la direction de la parabole par rapport au Nord.

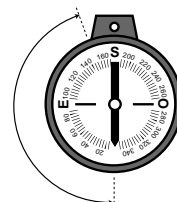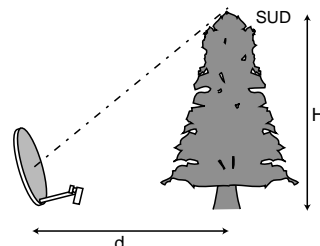


**azimut :**

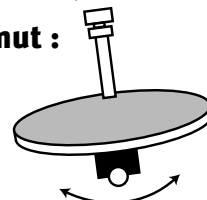

**élévation :**

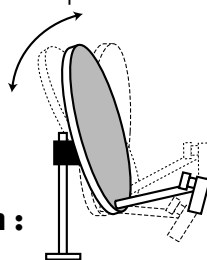

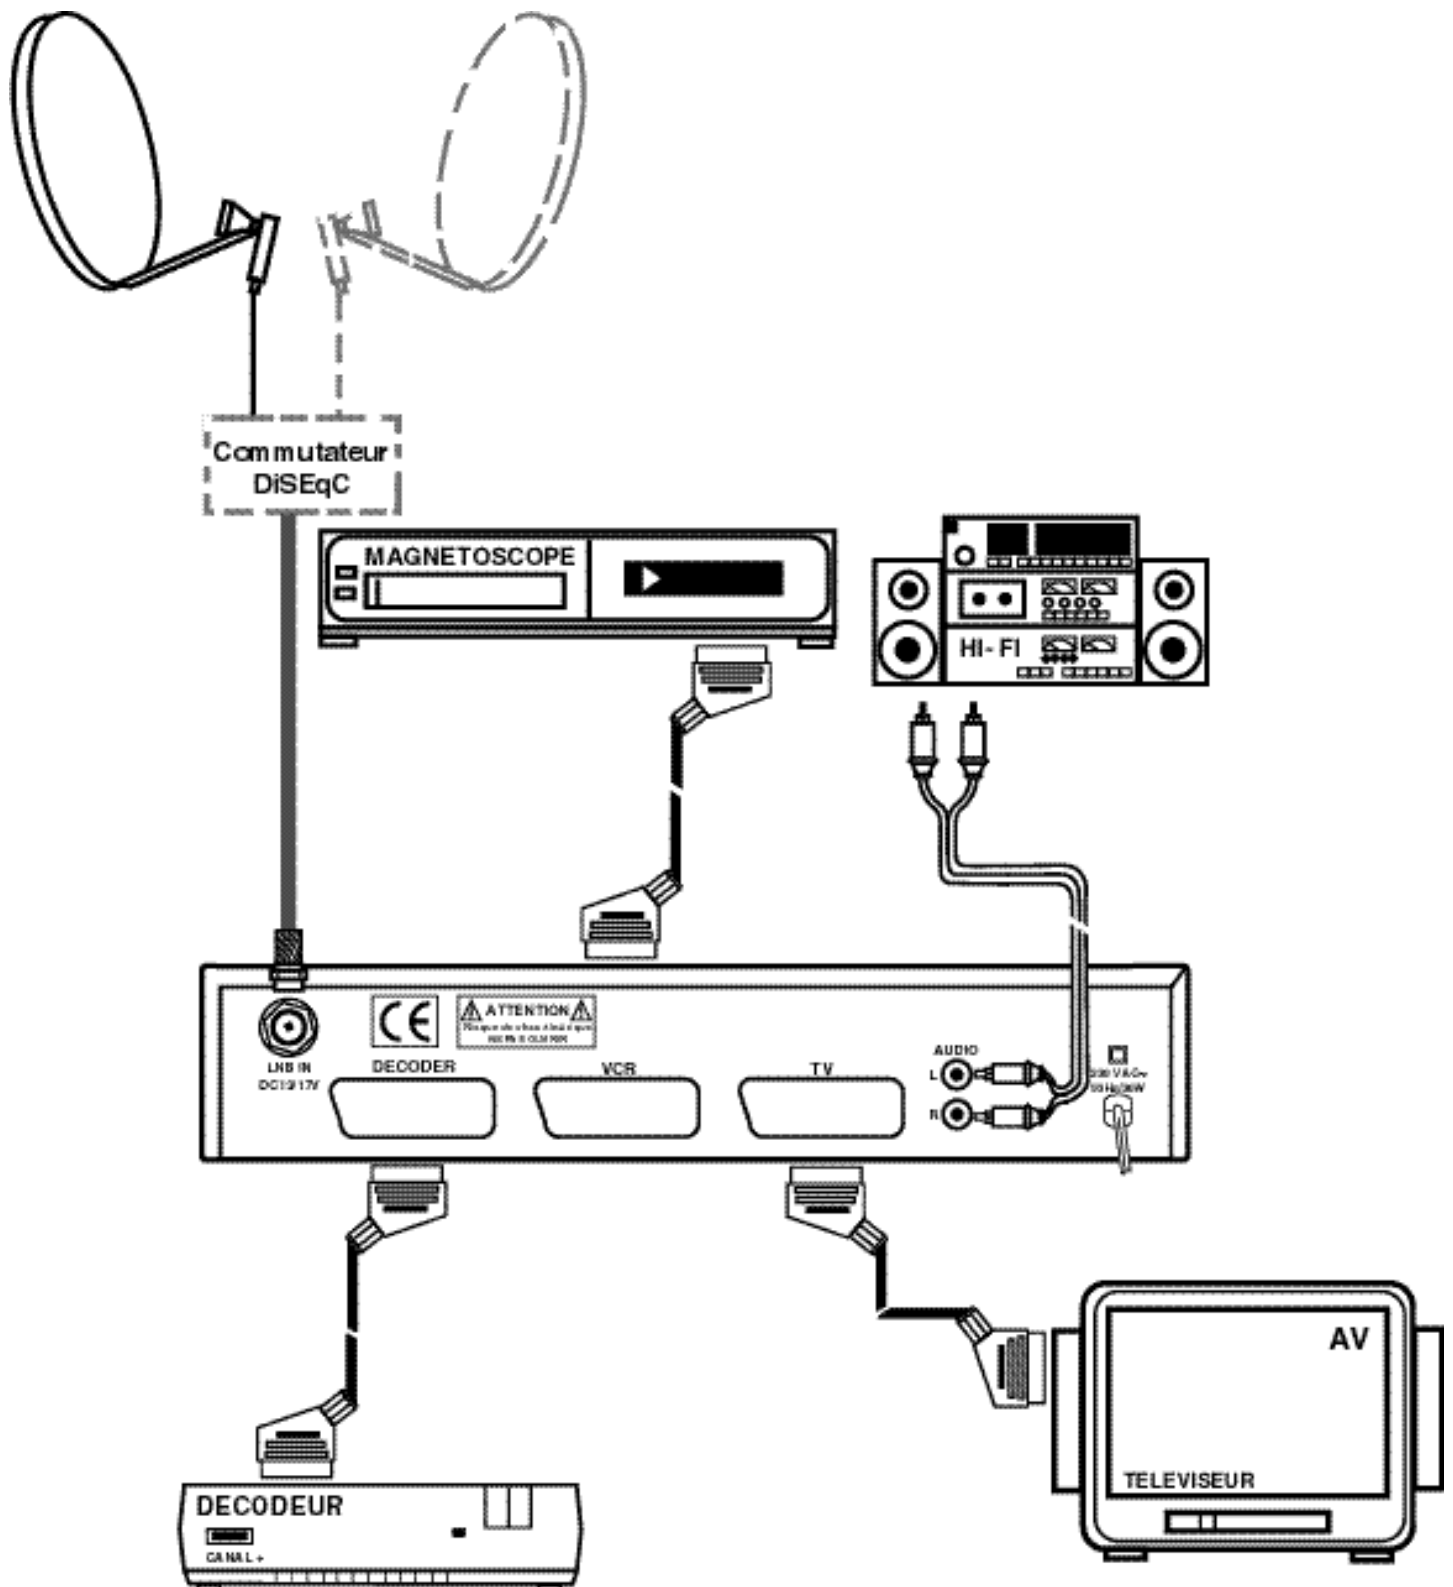


### 3 - FACE AVANT ET TÉLÉCOMMANDE





(Voir description des fonctions, pages 7 à 11)

## 4 - DESCRIPTION DES FONCTIONS

 : Mise en marche / veille



 : Mémorisation des différents paramètres

 : Sortie de tous les menus, retour à l'état initial

 : M/A du son. Appuyez sur cette touche pour obtenir à nouveau le son.

 **CH**  : Sélection des programmes

### TOUCHES NUMÉRIQUES : 0 à 9

 Une fois votre récepteur réglé, nous vous conseillons de protéger l'accès aux menus en appuyant sur la touche  et en entrant le code 7787. (Vous le déverrouillez de la même manière.)



### 4-1 PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS RÉGLAGES

*Le récepteur est préréglé - usine mais certaines valeurs peuvent changer.*

#### Types de réglage

#### Appuyez sur

|                    |  |
|--------------------|--|
| Type de LNB        |  1 fois et utilisez les touches  ou                            |
| DiSEqC ON ou OFF   |  2 fois et utilisez les touches  ou                            |
| Commutation DiSEqC |  1 fois et utilisez les touches  ou                            |
| Niveau Vidéo       |  2 fois et utilisez les touches  ou                            |
| Fréquence Vidéo    |  1 fois et utilisez les touches  ou  ou les touches numériques |
| Polarité           |  2 fois et utilisez les touches  ou                            |
| Mode Audio         |  1 fois et utilisez les touches  ou                            |
| Fréquence Audio    |  2 fois et utilisez les touches  ou  ou les touches numériques |

Pour ajuster les réglages, utilisez les touches  ou  ou les touches numériques pour les fréquences Vidéo et Audio. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, le récepteur revient au réglage initial.

Pour mémoriser une sélection, appuyez sur .

Pour sortir du menu sans mémoriser la sélection, appuyez sur  ou attendez 5 secondes.

## 4-2 RÉGLAGE LNB

Appuyez sur **LNB** puis utilisez les touches **+** ou **-** pour sélectionner le type de LNB.

### PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS RÉGLAGES :

| Afficheur | Fonction  |
|-----------|---|
| L-01      | Universel (le plus courant) - La commutation 22 KHz est automatique.  |
| L-02      | 10 GHz  |
| L-03      | Bande C   |
| ----.     | Permet de régler la fréquence de conversion du LNB.   |
| 1.475     | Exemple :<br>Si vous utilisez un LNB à 11,475 GHz,<br>entrez "1" - "1" - "4" - "7" - "5"<br>l'afficheur indique <b>1475</b> (le premier "1" n'apparaît pas)<br>Remarque :<br>Cette valeur doit être comprise entre 9600 et 11754 sinon l'afficheur indique <b>NO</b> et revient à "----." |

## 4-3 FONCTION DiSEqC : oui ou non

Si vous utilisez des accessoires DiSEqC sur votre installation, appuyez 2 fois sur **LNB** puis utilisez les touches **+** ou **-** pour activer ou non la fonction DiSEqC.

### PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS :

| Afficheur | Fonction                                 |
|-----------|--|
| D . on    | DiSEqC ON                                |
| D . ron   | DiSEqC ON avec répétition de la fonction |
| D . off   | DiSEqC OFF                               |

Si vous utilisez 2 accessoires DiSEqC sur l'installation, vous devez utiliser la fonction répétition.





#### 4-4 UTILISATION D'UN COMMUTATEUR DiSEqC

Lorsque la fonction DiSEqC est sélectionnée, vous pouvez programmer un commutateur à 2 ou 4 entrées en appuyant sur la touche **[SYS]** puis en utilisant les touches **[+]** ou **[-]**.

##### PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS :

| Afficheur | Fonction                |
|-----------|-------------------------|
| dS1       | Entrée 1 du commutateur |
| dS2       | Entrée 2 du commutateur |
| dS3       | Entrée 3 du commutateur |
| dS4       | Entrée 4 du commutateur |

#### 4-5 RÉGLAGE DU NIVEAU VIDÉO

Appuyez 2 fois sur la touche **[SYS]** puis utilisez les touches **[+]** ou **[-]** pour ajuster le niveau Vidéo.

##### PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS :

| Afficheur | Fonction          |
|-----------|-------------------|
| U-Lo      | Vidéo niveau bas  |
| U-Hi      | Vidéo niveau haut |

#### 4-6 RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE VIDÉO

Appuyez sur la touche **[VIDEO]** puis utilisez les touches **[+]** ou **[-]** ou les touches numériques pour entrer la fréquence.

##### PRÉSENTATION DE LA FRÉQUENCE VIDÉO :

| Afficheur | Plage de fréquences |
|-----------|---------------------|
| 2.690     | de 0.650 à 12.850   |

Pour entrer directement une fréquence satellite, entrez les 5 chiffres.  
Exemple : 12690 - L'afficheur indique **2.690** (le "1" n'apparaît pas).



#### 4-7 RÉGLAGE DE LA POLARITÉ (Verticale ou horizontale)

Appuyez 2 fois sur la touche **VIDEO** puis utilisez les touches **+** ou **-** pour ajuster la polarité.


##### PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES POLARITÉS :

| Afficheur | Fonction    |
|-----------|-------------|
| Vrt       | Verticale   |
| Hor       | Horizontale |

#### 4-8 RÉGLAGE DU MODE AUDIO

Appuyez sur la touche **AUDIO** puis utilisez les touches **+** ou **-** pour sélectionner le mode Audio souhaité.

##### PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS MODES AUDIO :

| Afficheur | Mode  |
|-----------|---|
| StO       | Stéréo  |
| 75U       | 75  s Mono   |
| 50U       | 50  s Mono |
| J17       | J17 Mono  |
| CAL       | CANAL+ en stéréo  |

#### 4-9 RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE AUDIO

Appuyez 2 fois sur la touche **AUDIO** puis utilisez les touches **+** ou **-** ou les touches numériques pour régler la fréquence Audio.

##### PRÉSENTATION DE LA FRÉQUENCE AUDIO:

| Afficheur | Plage de fréquences |
|-----------|---------------------|
| 5.80      | de 5.00 à 9.50      |



## 4-10 FONCTIONS AVANCÉES

### RÉGLAGE DE L'HEURE

- Appuyez sur la touche **CLK** et utilisez les touches **+** ou **-** pour régler les minutes : **.XX**
- Appuyez 2 fois sur la touche **CLK** et utilisez les touches **+** ou **-** pour régler les heures : **XX**.

### AFFICHAGE DE L'HEURE EN FAÇADE

- Appuyez 3 fois sur la touche **CLK** et utilisez les touches **+** ou **-** pour afficher ou non l'heure en façade :

**C.off** : Pas d'affichage

**C.on** : Affichage de l'heure

Appuyez sur la touche **MEM** pour démarrer la pendule et sortir du menu.

### VERROUILLAGE DU RÉCEPTEUR

Cette fonction permet d'empêcher l'accès aux menus et de dérégler les chaînes.

- Appuyez sur la touche **PL**. L'écran affiche **----**
- Entrez le code **7787**, l'écran affiche à nouveau le numéro de la chaîne. Un point d'indication de verrouillage s'allume. Exemple : **.124**

Pour annuler le verrouillage, appuyez sur la touche **PL**. L'écran affiche **----**

- Entrez le code **7787**, le voyant indiquant le verrouillage s'éteint. Le verrouillage est donc annulé.

### PROTECTION D'UN PROGRAMME

Il est possible de verrouiller certaines chaînes déconseillées aux enfants.

Pour verrouiller une chaîne,

- Sélectionnez la chaîne que vous désirez verrouiller. Par exemple **P100**
- Appuyez sur la touche **PL** et l'écran affiche **--**
- Appuyez sur la touche **+** et l'écran affiche **L100**
- Il n'y a plus ni image, ni son. La chaîne est verrouillée.

Pour regarder une chaîne qui a été verrouillée,

- Sélectionnez la chaîne qui a été verrouillée. Par exemple **L100**
- Appuyez sur la touche **PL** et l'écran affiche **--**
- Entrez le code secret **1269** et l'écran affiche **L100**
- L'image et le son sont restaurés.
- Le déverrouillage de l'une des chaînes par la saisie du code secret entraîne le déverrouillage de toutes les chaînes qui avaient été verrouillées tant que le récepteur est en fonction.
- Si le récepteur est éteint puis mis de nouveau en fonction, le verrouillage est réactivé. Pour le désactiver, il est nécessaire d'entrer à nouveau le code secret.

Pour annuler le verrouillage d'une chaîne,

- Sélectionnez une chaîne où le verrouillage doit être annulé. Exemple **L100**
- Appuyez sur la touche **PL** et déverrouillez pour regarder la chaîne en entrant le code secret **1269**.
  - Maintenant, appuyez sur la touche **PL** et l'écran affiche **--**
- Appuyez sur la touche **-** et l'écran affiche **P100**. La chaîne **P100** est à nouveau accessible.
- Le verrouillage de chaque chaîne doit être désactivé séparément, c'est-à-dire chaîne par chaîne.



#### 4-11 RÉGLAGE D'UNE CHÂÎNE EN FAVORI

Il est possible de choisir 32 programmes favoris.

- Sélectionnez votre chaîne favorite. Par exemple 15
- Appuyez sur **MEM**, puis **FAV**
- L'afficheur indique : **F 15**, la chaîne 15 est alors devenue favorite.
- Lorsque la liste des chaînes favorites est complète les nouvelles chaînes choisies prendront la place des chaînes existantes.

#### SELECTION DES CHÂÎNES FAVORITES

- Appuyez sur **FAV**, vous êtes en mode favori.
- Utilisez les touches **Δ CH ▽** pour sélectionner les chaînes favorites.

#### QUITTER LE MODE FAVORI :

- Appuyez sur **FAV** à nouveau et vous quittez le mode favori.



## 5 - RÉGLAGE D'UNE NOUVELLE CHAÎNE

Votre récepteur est entièrement préréglé sur les chaînes pouvant être reçues en France, s'il manque une chaîne dans la liste à la fin de la notice, vous pouvez la régler en suivant la procédure ci-dessous :

EXEMPLE : WDR sur ASTRA : 11053 / H / 7.02 stéréo / 50<sup>Hz</sup>S

Vous trouverez ces caractéristiques dans les revues spécialisées.

1/ Choisissez un programme à l'aide des touches **Δ CH ▽** ou des touches numériques - Exemple : **401**

2/ Choisissez le type de LNB, pour un convertisseur de type Universel (**L-01**), en appuyant sur la touche **LNB** et les touches **+** ou **-**. Appuyez sur la touche **MEM** pour valider votre sélection.

3/ Sélectionnez la polarité H en appuyant 2 fois sur la touche **VIDEO** puis utilisez les touches **+** ou **-**. Appuyez sur la touche **MEM** pour valider votre sélection.

4/ **Si vous avez relié 2, 3 ou 4 paraboles (convertisseurs) au récepteur :**

- Appuyez 2 fois sur la touche **LNB** pour activer la fonction DiSEqC et choisissez **D . on** avec les touches **+** ou **-**. Appuyez sur la touche **MEM** pour valider votre sélection.

- Appuyez sur la touche **SYS** pour programmer un **commutateur** ou un **LNB Monobloc** en sélectionnant le signal DiSEqC di 1/ 2 / 3 ou 4 avec les touches **+** ou **-**. Appuyez sur la touche **MEM** pour valider votre sélection.

5/ Pour entrer la fréquence Vidéo 11053, appuyez sur la touche **VIDEO** puis utilisez les touches **+** ou **-** ou les touches numériques pour entrer la fréquence. Appuyez sur la touche **MEM** pour valider votre sélection.

6/ Réglez le niveau Vidéo en appuyant 2 fois sur la touche **SYS** puis en utilisant les touches **+** ou **-**. Appuyez sur la touche **MEM** pour valider votre sélection.

7/ Pour sélectionner le mode Audio Stéréo (**StO**), appuyez sur la touche **AUDIO** puis utilisez les touches **+** ou **-**. Appuyez sur la touche **MEM** pour valider votre sélection.

8/ Pour régler la fréquence Audio sur **7.02**, appuyez 2 fois sur la touche **AUDIO** puis utilisez les touches **+** ou **-** ou entrez la fréquence 7.02 avec les touches numériques. Appuyez sur la touche **MEM** pour valider votre sélection.

### CAS DU DÉCODEUR CANAL+

Appuyez sur la touche **AUDIO** puis utilisez les touches **+** ou **-** pour sélectionner **CAL** le mode CANAL+ en Stéréo.

### POUR UN TERMINAL NUMÉRIQUE

Reportez-vous à la notice d'utilisation du Terminal numérique pour les branchements.

Il est possible de relier la prise péritel TV du Terminal numérique à la péritel DÉCODEUR ou MAGNÉTOSCOPE du récepteur.

**Attention :** Réglez le volume sur le terminal numérique si nécessaire.



## 6 - CARACTÉRISTIQUES

- 999 Programmes
- Verrouillage parental
- Fonction SAT / TV
- 1 entrée Tuner : 900 à 2150 MHz (Bande 27 MHz)
- Syntonisation P.L.L.
- Alimentation convertisseur : 14 / 18 Volts (300 mA max)
- Commutations : 22 KHz et DiSEqC 1.0 (4 entrées)
- 3 sorties Péritels : Tv / Magnétoscope / Décodeur
- 2 sorties RCA : Audio G/D
- Audio :
  - Fréquences : 5,0 à 9,0 MHz
  - Mode : Mono / Stéréo (écart G/D = 180 KHz)
  - Largeur de bande : 130 / 280 KHz
  - Désaccentuation : 50µS / J17
  - Réducteur de bruit : DNR (Compatible Wegener Panda I)
- Décodeur :
  - Bande de Base
  - Mac
  - Vidéo (audio interne ou externe)
- Afficheur 4 digits
- Télécommande infrarouge pour toutes les fonctions
- Alimentation secteur : 230 VAC / 50 Hz / P max 30 W
- Dimensions : 280 x 220 x 70 mm
- Poids : 2,0 Kg



# 7 - RÉGLAGES ANTENNE PAR DÉPARTEMENT

| HOTBIRD 13 °E |       |       |     |       |       | ASTRA 19,2 °E |       |       |     |       |       | ATLANTIC BIRD 35 °O |       |       |     |       |       | EUTELSAT W2 16°E |       |       |     |       |       | EUTELSAT W3 7°E |  |  |  |  |  |
|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|---------------------|-------|-------|-----|-------|-------|------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Dpt           | Elév. | Azim. | Dpt | Elév. | Azim. | Dpt           | Elév. | Azim. | Dpt | Elév. | Azim. | Dpt                 | Elév. | Azim. | Dpt | Elév. | Azim. | Dpt              | Elév. | Azim. | Dpt | Elév. | Azim. |                 |  |  |  |  |  |
| 1             | 36,5  | 169   | 46  | 37,3  | 164   | 1             | 35,4  | 161   | 46  | 35,7  | 156   | 1                   | 36,1  | 194   | 1   | 36,0  | 165   | 46               | 36,6  | 160   | 1   | 37,0  | 178   |                 |  |  |  |  |  |
| 2             | 32,4  | 168   | 47  | 37,4  | 162   | 2             | 31,2  | 160   | 47  | 35,7  | 154   | 2                   | 32,5  | 191   | 2   | 31,9  | 164   | 47               | 36,6  | 158   | 2   | 33,0  | 176   |                 |  |  |  |  |  |
| 3             | 35,9  | 166   | 48  | 37,9  | 167   | 3             | 34,6  | 158   | 48  | 36,4  | 158   | 3                   | 36,3  | 191   | 3   | 35,3  | 162   | 48               | 37,2  | 163   | 3   | 36,7  | 174   |                 |  |  |  |  |  |
| 4             | 38,7  | 170   | 49  | 33,9  | 162   | 4             | 37,6  | 162   | 49  | 32,3  | 154   | 4                   | 37,9  | 196   | 4   | 38,2  | 166   | 49               | 33,2  | 158   | 4   | 39,2  | 179   |                 |  |  |  |  |  |
| 5             | 38,1  | 170   | 50  | 32,1  | 161   | 5             | 36,9  | 162   | 50  | 30,5  | 154   | 5                   | 37,3  | 196   | 5   | 37,6  | 166   | 50               | 31,4  | 158   | 5   | 38,5  | 179   |                 |  |  |  |  |  |
| 6             | 39,0  | 172   | 51  | 32,9  | 168   | 6             | 38,0  | 163   | 51  | 31,7  | 161   | 6                   | 37,9  | 197   | 6   | 38,6  | 167   | 51               | 32,4  | 164   | 6   | 39,4  | 180   |                 |  |  |  |  |  |
| 7             | 37,9  | 168   | 52  | 34,1  | 169   | 7             | 36,6  | 160   | 52  | 33,0  | 162   | 7                   | 37,8  | 193   | 7   | 37,3  | 164   | 52               | 33,6  | 166   | 7   | 38,5  | 176   |                 |  |  |  |  |  |
| 8             | 32,6  | 169   | 53  | 33,1  | 162   | 8             | 31,5  | 161   | 53  | 31,5  | 154   | 8                   | 32,4  | 193   | 8   | 32,1  | 165   | 53               | 32,3  | 158   | 8   | 33,1  | 177   |                 |  |  |  |  |  |
| 9             | 39,0  | 163   | 54  | 33,1  | 168   | 9             | 37,3  | 155   | 54  | 32,0  | 161   | 9                   | 39,9  | 190   | 9   | 38,3  | 159   | 54               | 32,6  | 165   | 9   | 40,1  | 172   |                 |  |  |  |  |  |
| 10            | 33,9  | 168   | 55  | 33,3  | 170   | 10            | 32,7  | 160   | 55  | 32,3  | 162   | 10                  | 33,9  | 192   | 10  | 33,3  | 164   | 55               | 32,9  | 166   | 10  | 34,5  | 176   |                 |  |  |  |  |  |
| 11            | 39,1  | 165   | 56  | 32,9  | 159   | 11            | 37,5  | 156   | 56  | 31,1  | 151   | 11                  | 39,7  | 191   | 11  | 38,4  | 160   | 56               | 32,1  | 155   | 11  | 40,1  | 173   |                 |  |  |  |  |  |
| 12            | 37,9  | 165   | 57  | 33,3  | 171   | 12            | 36,3  | 157   | 57  | 32,4  | 164   | 12                  | 38,4  | 191   | 12  | 37,2  | 161   | 57               | 32,9  | 167   | 12  | 38,7  | 174   |                 |  |  |  |  |  |
| 13            | 39,2  | 169   | 58  | 35,1  | 167   | 13            | 37,9  | 160   | 58  | 33,8  | 159   | 13                  | 38,8  | 194   | 13  | 38,6  | 164   | 58               | 34,5  | 163   | 13  | 39,8  | 177   |                 |  |  |  |  |  |
| 14            | 32,0  | 161   | 59  | 31,2  | 167   | 14            | 30,4  | 154   | 59  | 30,0  | 160   | 14                  | 33,6  | 185   | 14  | 31,3  | 158   | 59               | 30,6  | 163   | 14  | 33,1  | 169   |                 |  |  |  |  |  |
| 15            | 36,2  | 166   | 60  | 32,4  | 166   | 15            | 34,8  | 158   | 60  | 31,2  | 159   | 15                  | 36,6  | 191   | 15  | 35,6  | 162   | 60               | 31,9  | 162   | 15  | 37,0  | 174   |                 |  |  |  |  |  |
| 16            | 35,9  | 162   | 61  | 32,7  | 163   | 16            | 34,2  | 155   | 61  | 31,2  | 155   | 16                  | 37,1  | 187   | 16  | 35,1  | 158   | 61               | 32,0  | 159   | 16  | 37,0  | 171   |                 |  |  |  |  |  |
| 17            | 35,6  | 161   | 62  | 31,3  | 166   | 17            | 33,8  | 153   | 62  | 30,0  | 159   | 17                  | 37,1  | 186   | 17  | 34,8  | 157   | 62               | 30,7  | 162   | 17  | 36,7  | 169   |                 |  |  |  |  |  |
| 18            | 35,0  | 166   | 63  | 36,5  | 166   | 18            | 33,6  | 158   | 63  | 35,1  | 158   | 18                  | 35,5  | 190   | 18  | 34,4  | 162   | 63               | 35,9  | 162   | 18  | 35,8  | 174   |                 |  |  |  |  |  |
| 19            | 36,6  | 164   | 64  | 38,2  | 160   | 19            | 35,0  | 157   | 64  | 36,3  | 152   | 19                  | 37,3  | 190   | 19  | 35,9  | 160   | 64               | 37,3  | 156   | 19  | 37,5  | 173   |                 |  |  |  |  |  |
| 20            | 41,0  | 173   | 65  | 38,6  | 162   | 20            | 40,0  | 164   | 65  | 36,8  | 153   | 20                  | 39,5  | 199   | 20  | 40,6  | 168   | 65               | 37,8  | 157   | 20  | 41,3  | 182   |                 |  |  |  |  |  |
| 21            | 34,8  | 169   | 66  | 39,6  | 165   | 21            | 33,7  | 161   | 66  | 37,9  | 156   | 21                  | 34,6  | 193   | 21  | 34,3  | 165   | 66               | 38,8  | 160   | 21  | 35,4  | 177   |                 |  |  |  |  |  |
| 22            | 32,3  | 159   | 67  | 34,0  | 172   | 22            | 30,5  | 152   | 67  | 33,2  | 165   | 22                  | 34,4  | 183   | 22  | 31,5  | 155   | 67               | 33,7  | 168   | 22  | 33,6  | 167   |                 |  |  |  |  |  |
| 23            | 36,0  | 165   | 68  | 34,8  | 172   | 23            | 34,5  | 157   | 68  | 33,9  | 164   | 23                  | 36,6  | 190   | 23  | 36,6  | 188   | 68               | 33,8  | 196   | 23  | 36,8  | 173   |                 |  |  |  |  |  |
| 24            | 36,5  | 163   | 69  | 36,8  | 169   | 24            | 34,9  | 155   | 69  | 35,5  | 161   | 24                  | 37,6  | 188   | 69  | 36,5  | 194   | 69               | 36,2  | 165   | 24  | 37,6  | 171   |                 |  |  |  |  |  |
| 25            | 35,4  | 171   | 70  | 34,8  | 171   | 25            | 34,4  | 163   | 70  | 33,8  | 163   | 25                  | 34,6  | 195   | 70  | 34,1  | 195   | 70               | 34,4  | 167   | 25  | 35,7  | 179   |                 |  |  |  |  |  |
| 26            | 37,9  | 169   | 71  | 35,8  | 168   | 26            | 36,7  | 161   | 71  | 34,5  | 160   | 26                  | 37,5  | 194   | 71  | 35,6  | 193   | 71               | 35,2  | 164   | 26  | 38,5  | 177   |                 |  |  |  |  |  |
| 27            | 32,6  | 164   | 72  | 33,5  | 163   | 27            | 31,1  | 157   | 72  | 31,9  | 155   | 27                  | 33,5  | 188   | 72  | 34,6  | 187   | 72               | 32,8  | 159   | 27  | 33,5  | 172   |                 |  |  |  |  |  |
| 28            | 33,3  | 165   | 73  | 37,3  | 171   | 28            | 31,9  | 157   | 73  | 36,3  | 163   | 28                  | 34,1  | 189   | 73  | 36,5  | 196   | 73               | 36,9  | 167   | 28  | 34,2  | 173   |                 |  |  |  |  |  |
| 29            | 32,1  | 158   | 74  | 36,6  | 170   | 29            | 30,3  | 150   | 74  | 35,6  | 162   | 29                  | 34,5  | 181   | 74  | 35,9  | 195   | 74               | 36,2  | 166   | 29  | 33,5  | 165   |                 |  |  |  |  |  |
| 30            | 38,5  | 167   | 75  | 33,0  | 166   | 30            | 37,1  | 159   | 75  | 31,7  | 158   | 30                  | 38,4  | 193   | 75  | 33,6  | 190   | 75               | 32,5  | 162   | 30  | 39,2  | 176   |                 |  |  |  |  |  |
| 31            | 38,8  | 163   | 76  | 31,9  | 164   | 31            | 37,1  | 155   | 76  | 30,5  | 157   | 31                  | 39,7  | 189   | 76  | 33,7  | 188   | 76               | 31,2  | 161   | 31  | 39,8  | 172   |                 |  |  |  |  |  |
| 32            | 38,0  | 162   | 77  | 33,4  | 167   | 32            | 36,3  | 154   | 77  | 32,1  | 159   | 32                  | 39,3  | 188   | 77  | 32,7  | 188   | 77               | 32,8  | 163   | 32  | 39,2  | 171   |                 |  |  |  |  |  |
| 33            | 36,5  | 161   | 78  | 33,0  | 165   | 33            | 34,7  | 153   | 78  | 31,6  | 158   | 33                  | 38,1  | 186   | 78  | 33,6  | 189   | 78               | 32,4  | 162   | 33  | 37,7  | 169   |                 |  |  |  |  |  |
| 34            | 38,7  | 166   | 79  | 35,0  | 162   | 34            | 37,2  | 158   | 79  | 33,3  | 154   | 34                  | 38,9  | 192   | 79  | 36,4  | 186   | 79               | 34,2  | 158   | 34  | 39,5  | 175   |                 |  |  |  |  |  |
| 35            | 32,8  | 161   | 80  | 31,8  | 166   | 35            | 31,1  | 153   | 80  | 30,5  | 159   | 35                  | 34,4  | 185   | 80  | 32,3  | 189   | 80               | 31,2  | 162   | 35  | 33,9  | 169   |                 |  |  |  |  |  |
| 36            | 35,0  | 164   | 81  | 38,4  | 164   | 36            | 33,5  | 157   | 81  | 36,8  | 156   | 36                  | 35,8  | 189   | 81  | 39,1  | 190   | 81               | 37,7  | 160   | 36  | 35,9  | 173   |                 |  |  |  |  |  |
| 37            | 34,3  | 163   | 82  | 37,8  | 163   | 37            | 32,8  | 156   | 82  | 36,1  | 155   | 37                  | 35,4  | 188   | 82  | 38,8  | 189   | 82               | 37,0  | 159   | 37  | 35,3  | 171   |                 |  |  |  |  |  |
| 38            | 37,4  | 170   | 83  | 39,4  | 170   | 38            | 36,3  | 161   | 83  | 38,2  | 162   | 38                  | 36,9  | 195   | 83  | 38,6  | 196   | 83               | 38,9  | 166   | 38  | 37,9  | 178   |                 |  |  |  |  |  |
| 39            | 35,8  | 170   | 84  | 38,7  | 169   | 39            | 34,7  | 162   | 84  | 37,4  | 161   | 39                  | 35,3  | 195   | 84  | 38,2  | 195   | 84               | 38,1  | 165   | 39  | 36,3  | 178   |                 |  |  |  |  |  |
| 40            | 40,4  | 160   | 85  | 34,6  | 161   | 40            | 35,5  | 152   | 85  | 32,8  | 153   | 40                  | 39,1  | 186   | 85  | 36,3  | 185   | 85               | 33,8  | 157   | 40  | 38,6  | 169   |                 |  |  |  |  |  |
| 41            | 34,1  | 164   | 86  | 35,0  | 163   | 41            | 32,7  | 157   | 86  | 33,5  | 155   | 41                  | 35,0  | 189   | 86  | 36,1  | 188   | 86               | 34,3  | 159   | 41  | 35,0  | 172   |                 |  |  |  |  |  |
| 42            | 36,7  | 168   | 87  | 36,4  | 166   | 42            | 35,4  | 160   | 87  | 35,0  | 158   | 42                  | 36,6  | 193   | 87  | 36,7  | 191   | 87               | 35,8  | 162   | 42  | 37,3  | 176   |                 |  |  |  |  |  |
| 43            | 37,7  | 170   | 88  | 34,3  | 171   | 43            | 36,5  | 162   | 88  | 33,3  | 163   | 43                  | 37,1  | 195   | 88  | 33,5  | 195   | 88               | 33,9  | 167   | 43  | 38,2  | 178   |                 |  |  |  |  |  |
| 44            | 33,8  | 161   | 89  | 34,2  | 167   | 44            | 32,1  | 153   | 89  | 33,0  | 160   | 44                  | 35,5  | 185   | 89  | 34,4  | 191   | 89               | 33,7  | 163   | 44  | 35,0  | 169   |                 |  |  |  |  |  |
| 45            | 34,0  | 166   | 90  | 34,9  | 172   | 45            | 32,7  | 158   | 90  | 33,9  | 164   | 45                  | 34,5  | 190   | 90  | 34,0  | 196   | 90               | 34,5  | 168   | 45  | 34,8  | 174   |                 |  |  |  |  |  |



## 8 - LISTE DES CHÂÎNES PRÉRÉGLÉES



## LISTE DES CHAÎNES PRÉRÉGLÉES

## LISTE DES CHÂÎNES PRÉRÉGLÉES

## LISTE DES CHÂÎNES PRÉRÉGLÉES

## LISTE DES CHÂÎNES PRÉRÉGLÉES

## 9 - RAPPEL des MENUS LNB, DiSEqC, AUDIO et VIDÉO

### MENU LNB

LNB



L-01

L-02

L-03

----.

1.475

### MENU DiSEqC

FONCTION DiSEqC : oui ou non

LNB

LNB



D . on

D . ron

D . off

COMMUTATEUR DiSEqC

SYS



dS1

dS2

dS3

dS4

### MENU VIDÉO

NIVEAU VIDÉO

SYS

SYS



U-Lo

U-Hi

FRÉQUENCE VIDÉO

VIDEO



0.650

...

2.850

(de 0.650 à 12.850)

RÉGLAGE DE LA POLARITÉ

VIDEO

VIDEO



Vrt

Hor

### MENU AUDIO

MODES AUDIO

AUDIO



StO

75U2

50U

J17

CAL

FRÉQUENCE AUDIO

AUDIO

AUDIO



5.00

...

9.50

(de 5.00 à 9.50)



***VISIONIC***

Zone Industrielle A - BP 404 - 59474 SECLIN cedex

Hot Line client :  0 825 07 82 99

15.000 € TTC / an

**[www.visionic.tm.fr](http://www.visionic.tm.fr)**